



MANUAL: G3TC01BK

SPECTRAL LIGHT

TECLADO RGB GAMER

Imagens meramente ilustrativas.



Leia o manual atentamente para conhecer
melhor o produto antes de usá-lo.




Parabéns!

Parabéns, você comprou um produto Good Game Geonav que vai deixar sua vida mais iluminada e divertida.

O Teclado RGB da Good Game Geonav é um acessório com teclas macias e silenciosas. Com seu design moderno e confortável pode ser usado por horas. Com iluminação RGB e possibilidade de programar macros, trazendo diversão e imersão para um ambiente gamer.

A caixa contém:

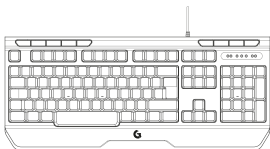

1 Teclado



1 Guia Rápido


Visão Geral



1. Botão com teclas anti-ghosting
2. Cabo USB
3. Teclas multimídia
4. Base transparente com iluminação RGB
5. Botão FN para ativar o modo Function
6. Ajuste de altura
7. Base antiderrapante

Modo de usar

1. Conecte o cabo USB.

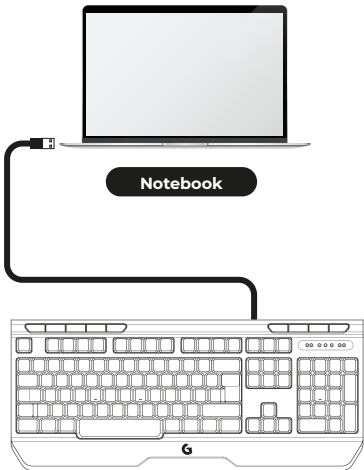

Teclas multimídias



M1

Abrir página do navegador.



M2

Abrir opção de pesquisa.



M3

Abrir explorador de arquivos do computador.



M4

Abrir e-mail.



M5

Abrir calculadora.

Abrir reprodutor de música.



Reproduzir/Pausar música.



Aumentar volume.



Diminuir volume.



Atalho rápido

Aperte e segure a tecla **FN** e depois **F1** até **F12** para abrir os atalhos de forma rápida.



FN + F1 - Abrir o reprodutor de música.

FN + F2 - Diminuir o volume.

FN + F3 - Aumentar o volume.

FN + F4 - Silenciar o volume.

FN + F5 - Voltar uma música.

FN + F6 - Avançar uma música.

FN + F7 - Reproduzir/Pausar música.

FN + F8 - Finalizar a música.

FN + F9 - Abrir página do navegador.


FN + F10 - Abrir e-mail.

FN + F11 - Abrir explorador de arquivos do computador.

FN + F12 - Bloquear/Desbloquear as teclas.

Efeitos de iluminação

Aperte e segure a tecla **FN** e depois o número de **1 a 9** para trocar os efeitos ou **0** para desligar.

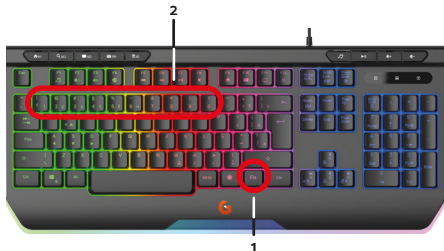

FN + 1 até 9 - Ativar e trocar efeitos.

FN + 0 - Desligar efeito.



Efeitos de iluminação



Ativar/Desativar a tecla Windows.



Ativar/Desativar teclado para o modo jogo após configurar no software.



Trocar a cor do efeito selecionado.



Pausar para deixar o efeito estático.

Importante: Nem todos os efeitos é possível trocar as cores.


Importante: Em alguns modos é possível deixar o efeito estático.




Mudar de efeito.



Ligar/Desligar o último efeito.



Diminuir a velocidade do efeito.




Aumentar a velocidade do efeito.

Importante: Nem todos os efeitos é possível aumentar/diminuir a velocidade do efeito.



Aumentar o brilho do efeito.



Diminuir o brilho do efeito.

Software

Baixe e instale o software para configurar o perfil e os efeitos.

Acesse o QRCode
ao lado e em seguida
compartilhe com seu
PC ou Mac.




Acesse o link abaixo:


www.geonav.com.br/produtos/teclado-rgb-gamer-good-game-geonav

Como instalar o software


1. Clique 2 vezes no arquivo executável **"G3TC01"**.

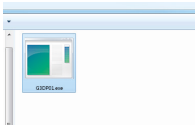

2. O Windows defender irá identificar como um arquivo desconhecido. **Selecione em "Mais informações"**.

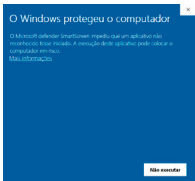


3. Selecione em **"Executar assim mesmo"**.

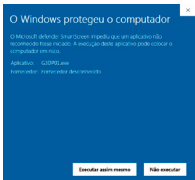


Como instalar o software


4. Leia com atenção e aperte em **“Seguinte”**.

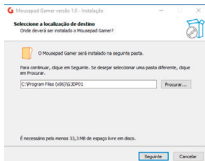

5. Selecione o local onde será instalado e em seguida aperte em **“Seguinte”**.

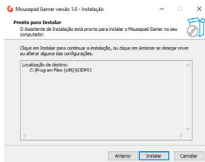

6. Se deseja criar um ícone na área de trabalho, **selecione a opção e aperte em “seguinte”**.

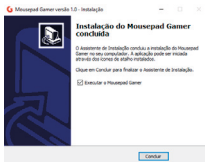

Como instalar o software


7. Confirme se está certo as informações de local e **aperte em “Instalar”**.



8. Aguarde finalizar a instalação e **aperte em “concluir”**.




Como usar o Software

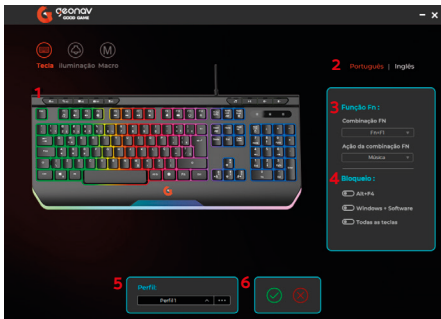


1. Customização de teclas;
2. Idioma;
3. Teclas da função FN;
4. Bloqueio de atalhos durante o jogo;
5. Configuração de perfil;
6. Aplicar configuração e fechar janela do software.

Como usar o Software

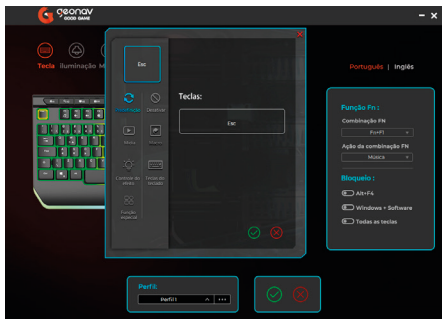


Para trocar o comando da tecla, basta clicar com o mouse em cima da tecla e selecionar a opção desejada. Para inserir a macro, é necessário criar a macro primeiro para depois selecionar.

Como usar o Software

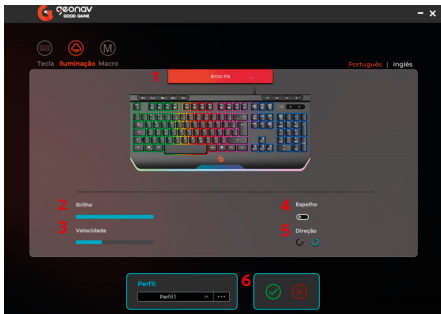

1. Opções de efeito;
2. Nível de brilho do efeito;
3. Velocidade de transição de cores do efeito;
4. Simetria nas cores do efeito;
5. Direção de movimento inicial e final do efeito;
6. Aplicar efeito e fechar janela do software.


Como usar o Software

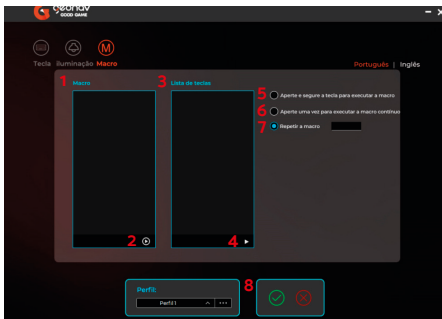

1. Lista dos grupos e macros;
2. Iniciar gravação da macro;
3. Comandos selecionados da macro;
4. Lista de comandos da macro.
5. A macro executa os comandos enquanto pressiona a tecla e interrompido após soltar a tecla;
6. A macro executa de forma infinita após clicar uma vez a tecla e interrompido após apertar novamente a mesma tecla;
7. A macro irá repetir os comandos conforme o número de vezes selecionados;
8. Aplicar a configuração da macro e fechar janela do software.

Criando as macros


Para criar os comandos da macro, é necessário criar um grupo e o nome da macro antes.

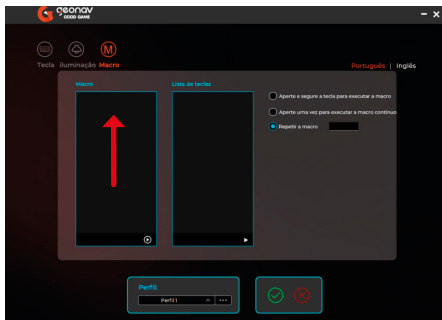

1. **Aperte com o botão direito** na área indicada;


Criando as macros

2. **Aperte em adicionar** um grupo e coloque um novo nome;

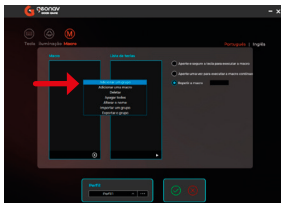


3. Aperte com o botão direito e **aperte em adicionar uma macro**.

Aperte com o botão direito para alterar o nome;

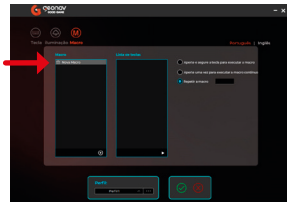


Criando as macros

4. **Aperte o botão**  para iniciar a gravação dos comandos;

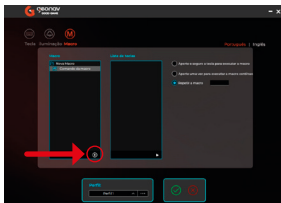


5. **Aperte as teclas desejadas e em seguida o botão**  para concluir a sequencias de comandos;

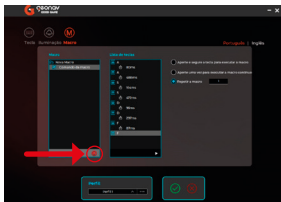


Criando as macros


6. **Clique duas vezes** em cima do comando ou do tempo para alterar os valores;

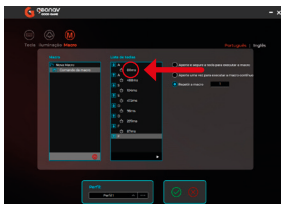

7. Para mais informações de comandos, **clique no botão** para inserir outros comandos ou até mesmo apagar algum comando da lista de teclas;

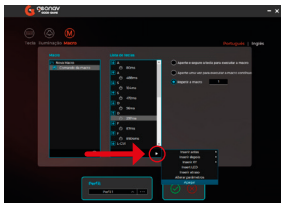

Criando as macros

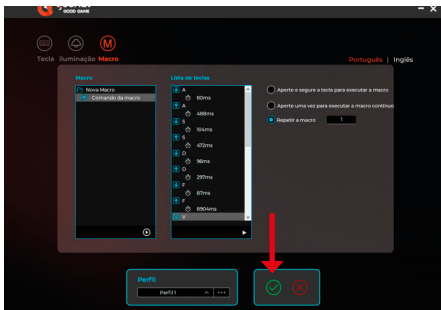

8. **Aperte em aplicar** para salvar a macro.

Especificações

Tipo de teclado	Membrana
Material do corpo	ABS
Dimensão	Comprimento: 44,5cm / Largura: 19cm / Altura: 3cm
Cor do teclado	Preto
Cor do led	RGB - 16.8 milhões de cores
Peso	768g
Padrão	ABNT2
Material do cabo	Revestimento em PVC
Comprimento do cabo	1,8m
Conexão	USB-A versão 2.0
Número de teclas	107
Teclas multimídias	9
Teclas Anti-ghosting	26
Vida útil das teclas	Até 10 milhões de cliques para cada botão
Efeitos	Até 11 efeitos pelo software
Requisitos do sistema para o software	Windows XP, Vista, 7/8/10/11

Manutenção

- Consertos inadequados deste dispositivo podem colocar o produto em risco;
- Não utilize o produto para qualquer outro fim que não aqueles mencionados neste manual;

Termos de Garantia

1. O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

geonav

**Distribuido por Alfacomex Com.,
Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ 23.004.906/0001-80

CNPJ 23.004.906/0002-60

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 São Paulo - SP - 01452-912

Validade não aplicável

Garantia de 1 ano - Fabricado na China



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br