



Fita de LED Inteligente

Wi-Fi

Manual do Usuário
HILS3QF



geonav

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Precisa de ajuda? Acesse o vídeo de instalação e configuração do produto em nosso site.

Dúvidas?

Suporte dedicado pelo chat on-line em nosso site



www.geonav.com.br/hi

Se preferir, contrate um instalador certificado mais próximo de você em:



www.queroautomacao.com.br

A caixa contém:

1 Fita de LED com 3 metros de comprimento; 1 Fonte de Energia (Bivolt); Módulo Wi-Fi, 1 Guia de Instalação.

Especificações Técnicas:

Fluxo luminoso: 480 lumens por metro

Cores: 16 milhões (RGB)

Temperatura de Cor: Temperatura de Cor: 2.700k (branco quente), 6.500k (branco frio)

Tensão: 1100-240VCA 50/60Hz

Fonte de Energia: 12VCC 2A

Vida Útil: 25.000 horas

Potência total: 30W (10W por metro)

Potência em stand-by: $\leq 0.5W$

Tempo de Inicialização: $<1s$

Reconectável: Sim

Material: Plástico, LED

Dimensões: 10mm de largura e 3 metros de comprimento

Nível de Proteção: IP65 (proteção total contra sólidos e resistência a água - respingos e chuva leve)

Peso: 195,90g

Vivencie uma iluminação inteligente. Brinque com as cores para uma festa ou evento ou crie um ambiente personalizado para dormir, se divertir ou relaxar. Com conector extensível, pode ser estendida por 6 metros sem a necessidade de uma segunda fonte.

MODO DE USAR

Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 - Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo:



2 - Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede Wi-Fi). Se não souber a configuração da sua rede sem fio, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.


3 - Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como “~!@#%\$%^&*()” pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.

4 - Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Depois, ele pode ser posicionado em outro local, mas sempre dentro do alcance do roteador. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que fornece sua internet.



Criando sua conta

1 Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Aceitar para continuar.

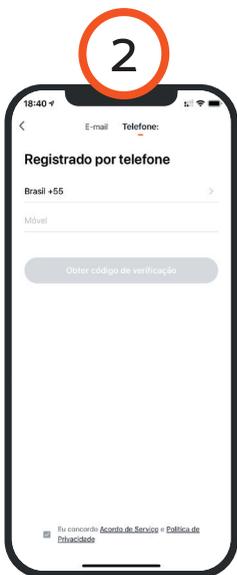


2 Você pode usar seu endereço de email para criar a sua conta ou Iniciar com Apple (apenas iOS) ou Iniciar com Google (iOS e Android). Verifique se aparece o código do país Brasil (+55).

3 Se usar uma conta pessoal de email, um código de verificação será enviado. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.

4 Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

Adicionar a Fita Led

1 Conecte a fita de LED no módulo Wi-Fi e à fonte de energia. Os conectores possuem um adaptador macho/fêmea. Basta tirar o adaptador correspondente para ligar ao módulo Wi-Fi. Em poucos segundos, a fita começará a piscar rapidamente.

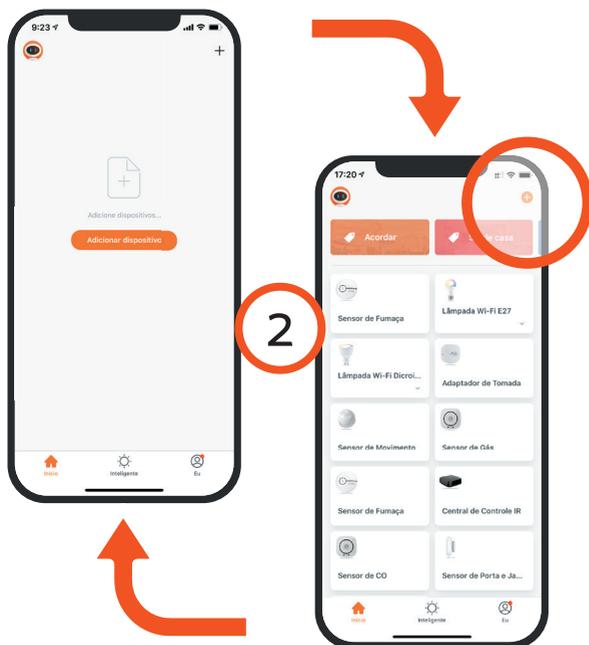

2 Toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar a fita de Led. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão + no canto superior esquerdo.



3 Espere alguns instantes para aparecer uma janela indicando que a Fita de Led já está disponível para ser instalada. Se ela não aparecer, toque na aba Iluminação e depois em Fita de Led 3 metros.



4 Na tela seguinte, toque no botão Confirmar luz piscando rapidamente e depois digite o nome da rede Wi-Fi e a senha. Se ela não estiver piscando, aperte o botão do módulo Wi-Fi até que ela comece a piscar.

5. Será necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede Wi-Fi e esteja pronto para ser usado. Se o processo falhar, repita os passos anteriores.



6 Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

Ligar e Desligar a Fita de Led


1 No aplicativo, toque no ícone da Fita de Led. Você verá a interface de controle. Se ela estiver desligada, apenas o ícone de Agenda aparece.



2 Toque no botão central para ligar e desligar. Use o controle deslizante para mudar a temperatura de branco (do branco frio, mais azulado, para o branco quente, mais amarelado).



Brilho e Trocar a Cor

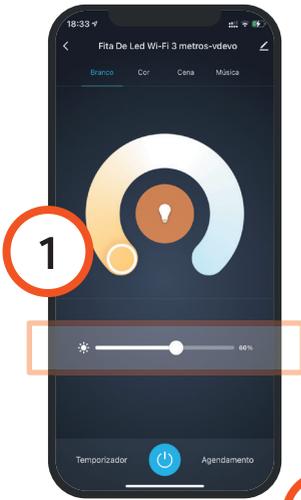


1 Na interface de controle, toque no ícone de lâmpada para acendê-la. Para diminuir ou aumentar o brilho, deslize o controle até chegar ao ponto desejado.




2 Para trocar a cor, toque em Cor na parte de baixo da tela. Deslize o controle central para escolher a cor. Diminua ou aumente o brilho e a saturação deslizando as barras de controle.

Cortar e Reconectar a Fita de Led

1 Se precisar de menos de 3 metros na sua configuração, você pode cortar a Fita de Led no ponto necessário. Use uma tesoura para fazer o corte e faça isso com ela desligada da tomada.

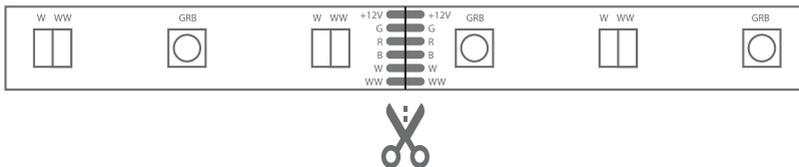

2 Se precisar de mais de 3 metros na sua configuração, pegue uma segunda fita de Led Home Intelligence e conecte à anterior. Retire ou coloque o adaptador macho/fêmea conforme a necessidade. O limite máximo de fitas conectadas é de 6 metros.

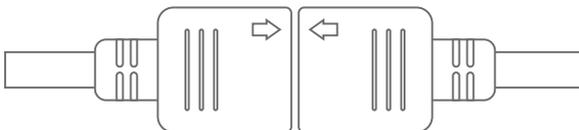

Configuração Assistentes de Voz

Depois de instalar o dispositivo Home Intelligence, acesse as configurações extras para conectar o HI by Geonav com um dos assistentes de voz, Google Assistant ou Amazon Alexa.

Toque no ícone correspondente para ver as instruções de como fazer a configuração. Siga os passos indicados no aplicativo.

Atenção

1 - Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.

2 - O número de bits na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

Perguntas Frequentes

Problema: A Fita de LED não conecta.

Solução: Verifique a qualidade da rede Wi-Fi; deixe o aparelho mais perto do roteador; reinicie o dispositivo e adicione novamente.

Problema: A Fita de LED continua na lista de dispositivos depois de reiniciado.

Solução: Reiniciar o dispositivo apenas apaga as configurações de rede, mas não altera o perfil no aplicativo. Remova-o diretamente no aplicativo.

Problema: Trocar a rede Wi-Fi.

Solução: Primeiro, remova o dispositivo do aplicativo e reinicie a Fita de Led. Em seguida, faça todo o processo de configuração novamente.

Termo de Garantia

1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.

2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.

3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;

B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4 - A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5 - Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



11605-20-11765

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Este produto contém o módulo WB3S código de homologação: 11605-20-11765



geonav

Importado por Alfacomex Com.,
Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.
CNPJ SP 23.004.906/0001-80
CNPJ SC 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853
São Paulo - SP - 01452-001
Validade não aplicável
Fabricado na China