



Manual do Usuário HIINT3C

Interruptor Inteligente Touch Para Automação - 3 Botões



geonav



Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Se ainda não for um integrador/instalador certificado para conhecer melhor este e outros produtos da linha Home Intelligence, procure a Quero Automação para conseguir seu certificado.



QUERO
AUTOMAÇÃO®

www.queroautomacao.com.br




www.geonav.com.br/hi

A caixa contém

1 Interruptor de 3 botões; 1 Manual do Usuário.


Este é um produto da linha Home Intelligence. Ele foi desenvolvido para ser controlado de qualquer lugar facilmente com o nosso aplicativo HI by Geonav. O Interruptor inteligente Touch para Automação pode ser instalado em caixas de luz 4x2. Ele possui três canais e podem ser usados para acender/apagar um circuito de iluminação (fluorescente, LED e lâmpadas inteligentes, ou acionar 3 cenas criada no aplicativo.

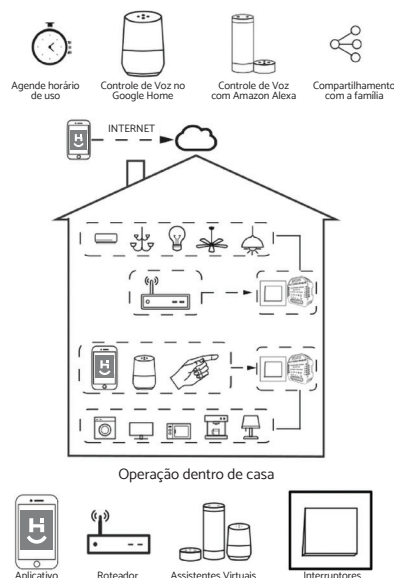

Instalação

Atenção

1. A instalação deve ser feita por um electricista ou integrador qualificado. Não tente fazer isso se não tiver as qualificações necessárias.
2. Mantenha o dispositivo longe do alcance das crianças.
3. Não coloque este dispositivo em contato com água, sujeira ou deixe-o em um ambiente muito quente.
4. Instale o interruptor longe de sinais que possam interferir no seu funcionamento, como microondas ou outros que atuem na faixa de 2.4GHz.
5. Manter o dispositivo em locais fechados por parede de concreto ou materiais metálicos pode reduzir sua eficiência e alcance de sinal.
6. NÃO tente abrir, desmontar ou modificar o interruptor. Isso, além de violar os termos de garantia, pode causar acidentes.

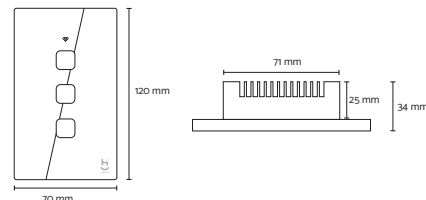

2


3

4

Especificações Técnicas

Tensão:	100-250VCA 50/60Hz
Corrente:	10A
Frequência do Wi-Fi:	2.4GHz padrão 802.11b/g/n
Bluetooth:	BLE
Temperatura de Operação:	-20°C a +40°C
Alcance:	≤50m
Dimensões:	120x70x34mm
Peso:	155g

Diagrama de Conexão

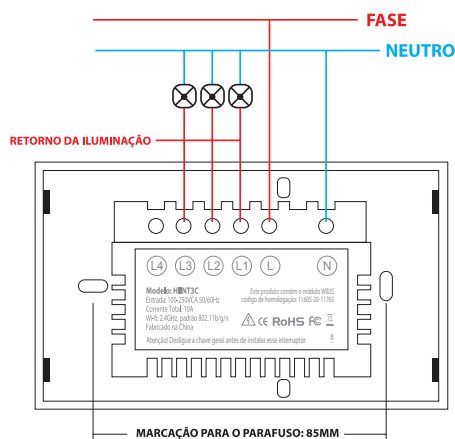

Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 - Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo:




2 - Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede Wi-Fi). Se não souber a configuração da sua rede sem fio, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.

3 - Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como “~!@#%&*^&*” e com mais de 24 dígitos pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.

4 - Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Depois, ele pode ser posicionado em outro local, mas sempre dentro do alcance do roteador. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que fornece sua internet.

Criando sua conta

1 - Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.

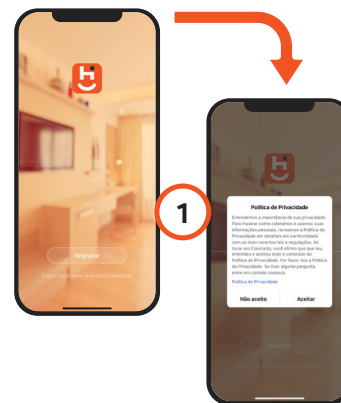

1

8

Instruções de Instalação e Diagramas

1. Desligue a chave geral antes de fazer qualquer instalação elétrica.

2. Conecte os fios seguindo fielmente as instruções do diagrama apresentado neste manual.

3. Fixe o interruptor com parafuso na caixa de luz e encaixe o espelho frontal no interruptor.

4. Religue a energia e siga as instruções de configuração do interruptor nas páginas seguintes deste manual.

Nota: Deixe o smartphone perto do interruptor durante a configuração e verifique que o sinal de Wi-Fi esteja com pelo menos 50% de força.

5

6

7

2 - Você pode usar um email para criar a sua conta. Verifique se o país selecionado é Brasil (+55).

3 - Será enviado um código de verificação para o seu e-mail. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.




4 - Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

9

Adicionar o interruptor via Wi-Fi

1 - Depois de instalar o interruptor, pressione qualquer botão por 5 segundos até o led indicador azul do sinal Wi-Fi do interruptor começar a piscar rapidamente.

2 - Toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar o interruptor. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão + no canto superior direito.

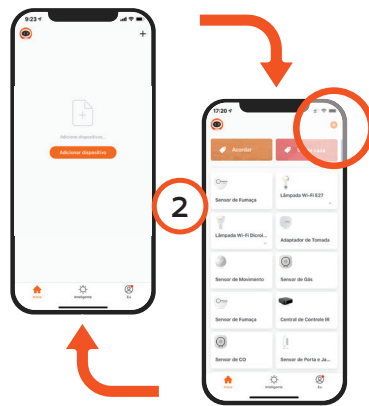


10




4 - Na tela seguinte, apenas confirme que a luz está piscando rapidamente.

11

3 - Escolha a aba iluminação e depois toque em interruptor Wi-Fi.

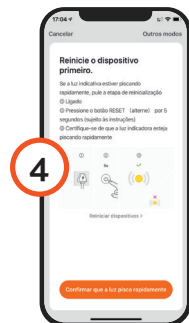

4

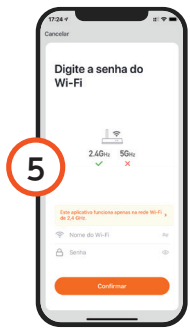

5

5 - Toque em Continuar e depois coloque o nome e a senha da rede Wi-Fi. Toque em OK.

O processo de adição do interruptor demora alguns segundos para terminar.

6 - Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

6




12

Adicionar o interruptor via Bluetooth

1 - Siga os passos 1 e 2 em como instalar o interruptor via Wi-Fi.

2 - Ligue o Bluetooth do smartphone e em configurações ative o aplicativo HI By Geonav.

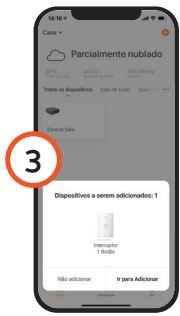

3

4 - Selecione o dispositivo, coloque o nome e a senha da rede Wi-Fi. Toque em confirmar.

Termine seguindo os passos 5 e 6 em como instalar o interruptor via Wi-Fi.

13



4

Configuração Assistente de Voz ou IFTTT

Depois de instalar o dispositivo Home Intelligence, acesse as configurações extras para conectar o HI by Geonav com um dos assistentes de voz, Google Assistant ou Amazon Alexa.

Toque no ícone correspondente para ver as instruções de como fazer a configuração. Siga os passos indicados no aplicativo.

Perguntas Frequentes

P: O que fazer se não conseguir configurar o Interruptor?
R: Primeiro, verifique se o dispositivo está ligado ou com energia; confirme que o smartphone e o interruptor estão na mesma rede e ela está na frequência 2.4GHz; a internet precisa estar com sinal forte; tenha certeza que a senha da rede foi digitada corretamente no app; verifique se a fiação foi feita corretamente.

P: Que tipo de dispositivo pode ser conectado ao interruptor?
R: Lâmpadas normais 110-220V. Quando ligados com várias lâmpadas no mesmo circuito, não ultrapassar os 10A.

P: O que acontece se a rede Wi-Fi cair?
R: Ainda será possível controlar seus dispositivos usando o interruptor e, quando a rede sem fio voltar, o interruptor vai se reconectar novamente automaticamente.

P: O que acontece se alguém trocar o nome ou a senha da rede Wi-Fi?
R: Será necessário reconectar e reconfigurar o interruptor usando as instruções contidas neste manual.

P: Como reinício o interruptor Wi-Fi?
R: Aperte e segure qualquer botão do interruptor por 5-10 segundos até o led indicador azul do sinal Wi-Fi do interruptor começar a piscar rapidamente.

14

Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.

2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação a partir da data da compra.

3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

- A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
- B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;
- C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

15



Este produto contém o módulo WB3S
Código de homologação: 11605-20-11765



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br

Importado por Alfacomex S/A
CNPJ SP 23.004.906/0001-80
CNPJ SC 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853
São Paulo - SP - 01452-001
Validade não aplicável
Fabricado na China

