

Sensor de Movimento Inteligente Zigbee

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.

Se ainda não for um integrador/instalador certificado para conhecer melhor este e outros produtos da linha Home Intelligence, procure a Quero Automação para conseguir seu certificado.




www.geonav.com.br/hi


A caixa contém: 1 Sensor de Movimento; 1 Guia rápido; 1 fita adesiva 3M.

Este é um produto da linha Home Intelligence Pro. Detecta movimento de pessoas em qualquer ambiente e envia uma notificação para o smartphone. Ativa cenas ou outros dispositivos conectados automaticamente com o aplicativo HI by Geonav.

Visão Geral:


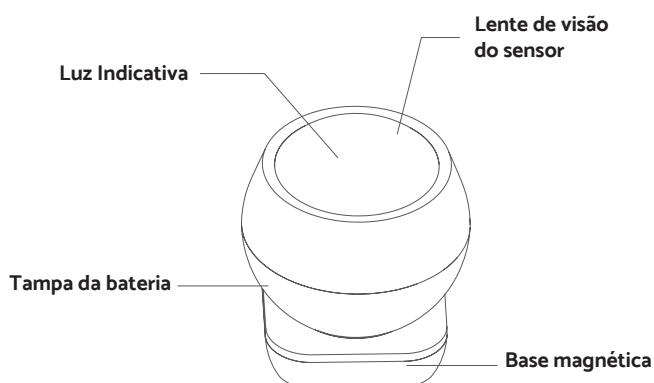


Instalação:

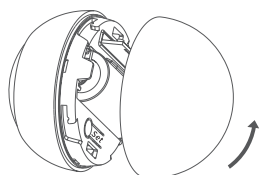



① Rotacione a tampa da bateria no sentido anti-horário para abrir

② Retire a fita de proteção da bateria

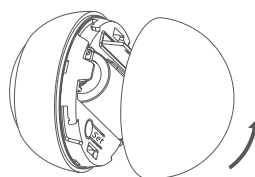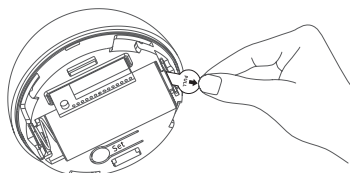


③ Coloque a tampa novamente.

④ Coloque o produto a cerca de 2,2m acima do solo, conforme mostrado na figura a seguir:

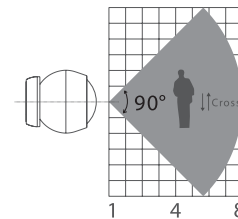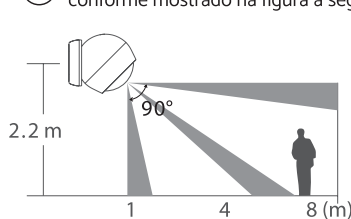




Cobertura de detecção do sensor

⑤ Depois de adicionar o sensor no aplicativo, retire o adesivo 3M e posicione o sensor no local desejado.

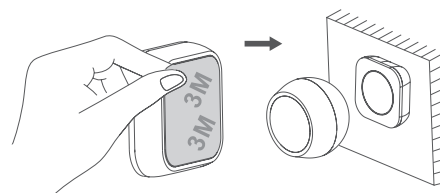

IMPORTANTE:

Instale o produto longe de objetos que possam causar mudanças de temperatura, como ar condicionado, ventilador, geladeira e forno. Não exponha o produto ao sol.

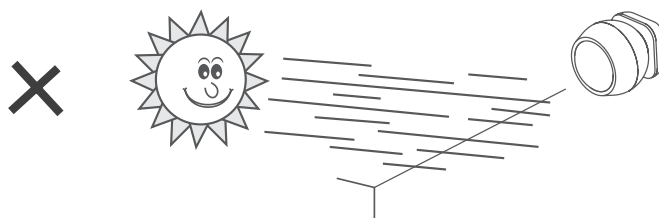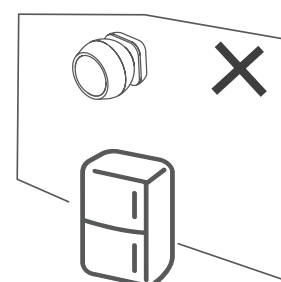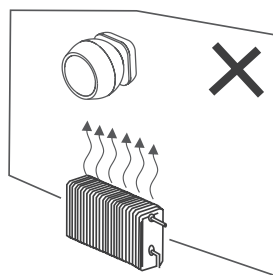

Sensor de Movimento Inteligente Zigbee

Especificações Técnicas:

Versão do Zigbee: 3.0

Alimentação: Bateria CR123A 3V

Autonomia: 1 ano (20 acionamentos por dia)

Temperatura de Operação: -10°C a +55°C

Alcance do zigbee: <30m

Ângulo de Detecção: 90°

Alcance de Detecção: 8 metros

Dimensões: Ø48,4mm x 53,4mm

Peso: 46g


Nível de Proteção: IP20 (proteção contra uso normal e sem proteção contra qualquer líquido)

Repetidor de sinal Zigbee: Não

2 Você pode usar um email para criar a sua conta. Verifique se aparece o código do país Brasil (+55).

3 Será enviado um código de verificação para o seu email. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.

4 Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

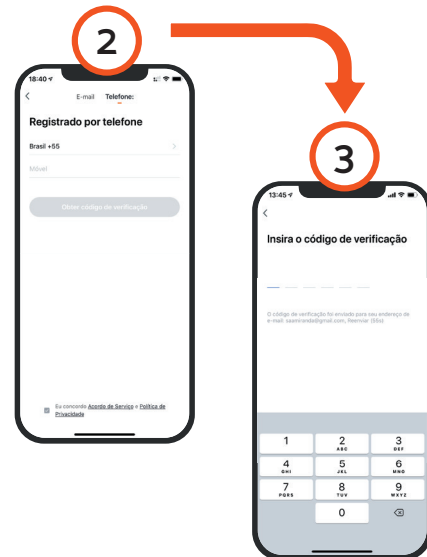

Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1 Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo.




2 Verifique se o roteador está conectado e funcionando.


3 Verifique se a central de automação Zigbee está conectada.

Criando sua conta

1 Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar.

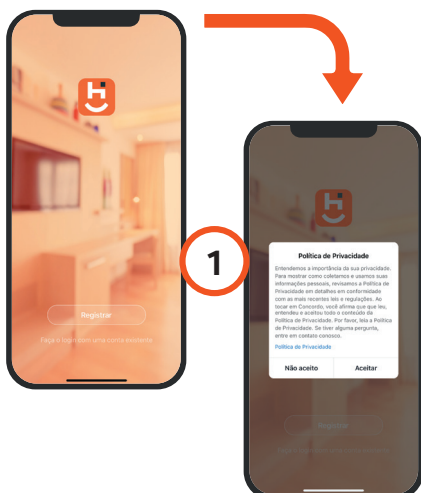

Adicionando o Sensor de Movimento

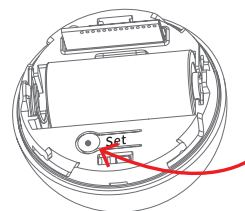

1 Pressione o botão reinício (fica na parte interna do sensor) por 5-10 segundos até a luz indicativa verde começar a piscar.

Importante: O sensor de movimento precisa estar próximo da central de automação para os passos a seguir.




2 Toque no botão Adicionar Dispositivo e procure a Central de Automação Zigbee.

3 Aperte em Adicionar Sub-dispositivos.




Sensor de Movimento Inteligente Zigbee

4 Na tela seguinte, apenas confirme que a luz indicativa está piscando rapidamente e toque em Continuar.

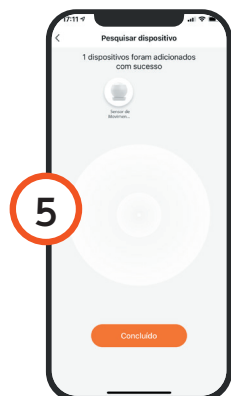

5 O processo de adição do produto demora alguns segundos para terminar.

6 Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

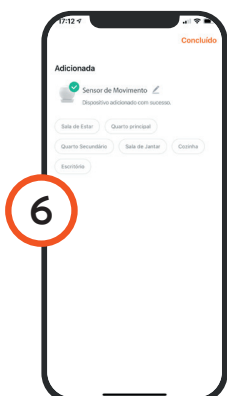

Padrão de fábrica

1 Pressione o botão reinício por 5-10 segundos até a luz indicativa verde começar a piscar.

ATENÇÃO

- 1 Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.
- 2 O número de caracteres na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

Termos de Garantia

- 1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
- 2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
- 3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - B) Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

- 4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
- 5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Perguntas Frequentes

P: O que fazer se não conseguir configurar o Sensor de movimento?

R: Primeiro, verifique se o dispositivo está ligado ou com bateria; confirme que o sensor de movimento está próximo da central;

P: Que tipo de dispositivos pode ser acionado pelo sensor de movimento?

R: Poder ser usado para acionar qualquer dispositivo Inteligente ou cenas, exceto fechaduras inteligentes.

P: O que acontece se a rede Wi-Fi cair?

R: O dispositivo não vai funcionar. Aguarde o sinal Wi-Fi voltar.

P: O que acontece se alguém trocar o nome ou a senha da rede Wi-Fi?

R: Se você estiver usando a central de automação modelo Wi-Fi, será necessário remover (não selecionar remover e apagar dados) e adicionar novamente a central. Assim o dispositivo voltará a funcionar no aplicativo.

P: Uma vez que remover e adicionar novamente o dispositivo no aplicativo, eu perco toda configuração?

R: O nome do produto continua no aplicativo, mas será necessário reconfigurar as cenas.

P: Como reinicio o sensor de movimento?

R: Pressione o botão reinício por 5-10 segundos até a luz indicativa verde começar a piscar.

P: Qual é a distância ideal entre o sensor de movimento e a central?

R: Na faixa entre 10-50 metros (dependendo da barreira).

P: O sensor de movimento é um repetidor de sinal?

R: Não, dispositivos alimentados a bateria não são repetidores de sinais por conta do consumo alto da bateria.



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 06786-21-11765