




MANUAL DO USUÁRIO:
HIWINT6CWT / HIWINT6CBK

INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI 6 BOTÕES TOUCH

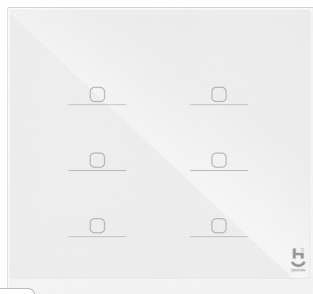

Imagens meramente ilustrativas.



Parabéns!

Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais segura e confortável!

A caixa contém:

1 Interruptor Inteligente 6 botões Wi-Fi, 4 parafusos e 1 Manual do usuário.

Este é um produto da linha **Home Intelligence Pro**. Ele foi desenvolvido para ser controlado de qualquer lugar facilmente com o nosso aplicativo **Hi by Geonav**.

Pode ser instalado em caixas de junção com padrão 4"x4" e controlar iluminação ou cena

Leia o manual atentamente para as instruções de instalação.



Ajuda


Se precisar de ajuda para configurar seu produto, acesse o site:



www.geonav.com.br/hi

Instruções de Instalação e Diagramas

1. Desligue a chave geral antes de fazer qualquer instalação elétrica.
2. Conecte os fios seguindo fielmente as instruções do diagrama que consta na página 5.
3. Coloque o interruptor dentro da caixa da junção.
4. Coloque os parafusos para fixar.
5. Religue a energia e siga as instruções de configuração do interruptor nas páginas seguintes deste manual.

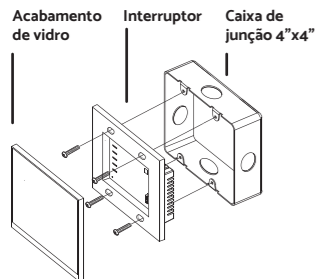


Configuração da Rede e Aplicativo HI by Geonav

1. Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por **Hi by Geonav** ou use o código QR ao lado.



Criando sua conta

1. Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão **Concordo** para continuar.

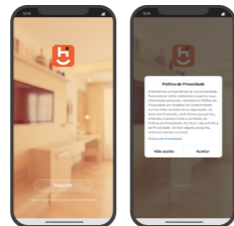


Instalação

Atenção

1. A instalação deve ser feita por um electricista ou integrador qualificado. **Não tente fazer isso** se não tiver as qualificações necessárias.
2. Mantenha o dispositivo longe do alcance das crianças.
3. Não coloque este dispositivo em contato com água, sujeira ou em um ambiente muito quente.
4. Instale o interruptor longe de sinais que possam interferir no seu funcionamento, como micro-ondas ou outros que atuem na faixa de 2.4Ghz.
5. Manter o dispositivo em locais fechados por parede de concreto ou materiais metálicos pode reduzir sua eficiência e alcance de sinal.
6. **NÃO** tente abrir, desmontar ou modificar o interruptor. Isso, além de violar os termos de garantia, pode causar acidentes.

Visão Geral + Dimensões

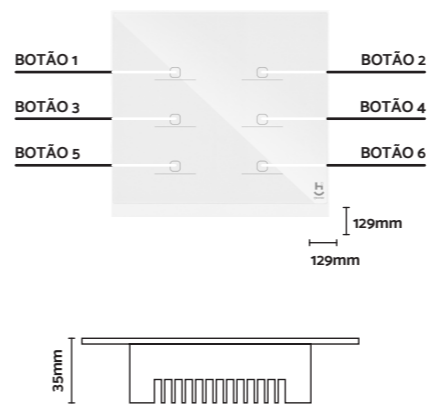

Adicionar o interruptor


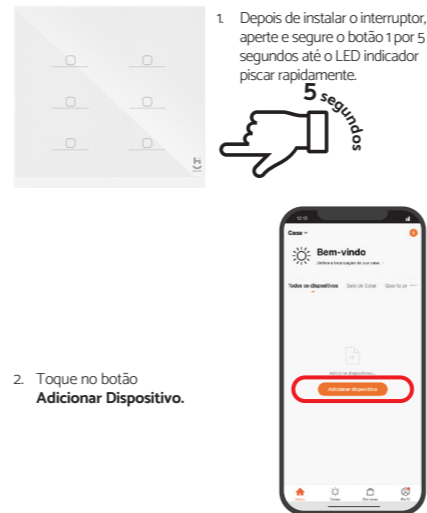


Diagrama de Conexão

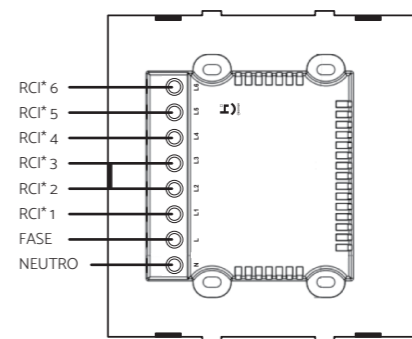

*RETORNO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO

Especificação Técnica

Modelo:	4"x4"
Tensão	100-240VCA - 50/60Hz
Potência	150W por canal - Lâmpada Fluorescente / LED 300W por canal - Lâmpada Halógenas / Incandescentes
Neutro	Sim, precisa do neutro
Conexão sem fio:	Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth BLE 5.2
Potência de transmissão	20dBm
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C
Umidade de operação	≤85%RH
Consumo em repouso	<0,5W
Alcance	≤30m
Dimensão do espelho(CxLxA)	12,9 x 0,9 x 12,9cm
Peso	266g
Nível de Proteção	IP20 (proteção contra uso normal e sem proteção contra qualquer líquido)

7

8


9

10

11

12

Adicionar o interruptor

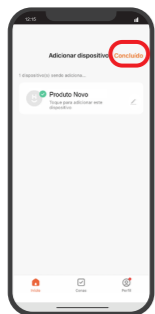


7. Na parte superior da tela, aperte novamente em concluído e confirmar para sair da tela de adição.

13

Restauração de fábrica pelo aplicativo


Para restaurar o produto em padrão de fábrica siga os passos a seguir:

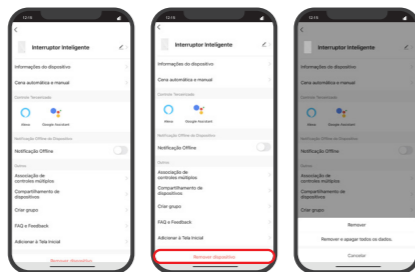

1. Entre nas configurações do interruptor
2. Aperte em remover dispositivo
3. Aperte em remover e apagar todos os dados

14


Restauração de fábrica pelo interruptor

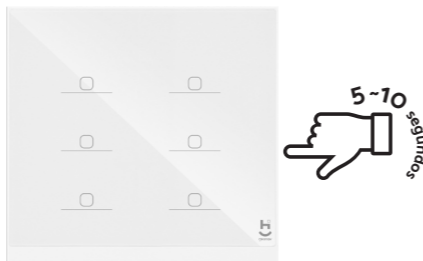

1. Aperte e segure qualquer botão por 5-10 segundos.
2. O Led indicador do botão irá piscar.
3. Pronto. Seu produto foi restaurado.

15

Programação de horário de acionamento

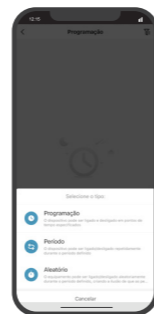

Crie agendamento e determine o horário para acionar a iluminação do ambiente sem precisar apertar no botão do interruptor.

16

Histórico de acionamento



Monitore os acionamentos de ligado e desligado durante os últimos 7 dias.

17

Configuração após queda de energia

Em caso de queda de energia:

1. Voltar com a iluminação desligada
2. Voltar com a iluminação ligada
3. Voltar no último estado.

Indicador do LED do botão


O estado do LED do botão:

1. Desligar o LED do botão ao ligar a iluminação do ambiente.
2. Liga o LED do botão ao desligar a iluminação do ambiente.
3. Desativar o LED do botão.

18


Associação entre interruptores

Crie a função paralela virtual entre os interruptores

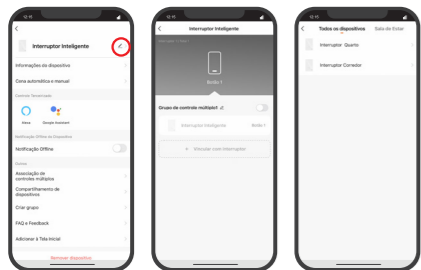

1. Aperte no ícone de configuração do interruptor.
2. Selecione Associação de controles múltiplos.
3. Escolha o botão do primeiro interruptor.

19

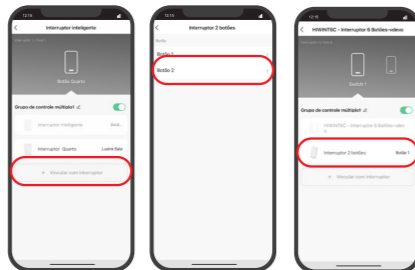

4. Aperte em vincular e escolha o segundo interruptor.
5. Selecione o botão do segundo interruptor
6. Pronto. O paralelo foi configurado.

20

Configuração Assistentes de Voz

Depois de instalar o dispositivo **Home Intelligence**, acesse as configurações extras para conectar o **Hi by Geonav** com um dos assistentes de voz, Google Assistant ou Amazon Alexa.

Toque no ícone correspondente para ver as instruções de como fazer a configuração. Siga os passos indicados no aplicativo.

ATENÇÃO

1. Os produtos Home Intelligence só funcionam na frequência de 2.4GHz.
2. O número de caracteres na rede Wi-Fi e senha do roteador não pode ultrapassar 24 dígitos.

21

Perguntas Frequentes

P: O que fazer se não conseguir configurar o Interruptor?
R: Primeiro, verifique se o dispositivo está ligado ou com energia; confirme que o smartphone e o interruptor estão na mesma rede e ela está na frequência 2.4GHz; a internet precisa estar com sinal forte; tenha certeza que a senha da rede foi digitada corretamente no app; verifique se a fiação foi feita corretamente.

P: Que tipo de dispositivo pode ser conectado ao interruptor?
R: Lâmpadas tradicionais com tensão 110-220V. Quando ligados com várias lâmpadas no mesmo circuito, não ultrapassar a potência máxima.

P: O que acontece se a rede Wi-Fi cair?
R: Ainda será possível controlar seus dispositivos usando o interruptor e, quando a rede sem fio voltar, o interruptor vai se reconectar novamente automaticamente.

P: O que acontece se alguém trocar o nome ou a senha da rede Wi-Fi?
R: Será necessário reconectar e reconfigurar o interruptor usando as instruções contidas neste manual.

P: Como colocar em modo de programação o interruptor Wi-Fi?
R: Aperte e segure qualquer botão do interruptor por 5-10 segundos até o led indicador começar a piscar rapidamente.

22

Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

23

ANATEL
10985-23-13546

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

geonav

Importado por **Alfacomex Com. Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ SP 23.004.906/0001-80

Av. Marcos Penteado de Ulihôa Rodrigues, 491
Tamboré - Barueri - SP - 06460-040

Validade não aplicável - Garantia de 1 ano - Fabricado na China



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br